


| N° | Cod. | Descrizione | Description | Note | Qty | Model |
|----|-----------|-------------------------|----------------------------|-------------|-----|-----------|
| 1 | 3218 0526 | Testata Pompa | Manifold | | 1 | |
| 2 | 3609 0174 | Vite | Screw | M6x60 | 8 | |
| 3 | 3200 0197 | Tappo | Plug | G1/8 | 1 | |
| 4 | 1210 0415 | Guarnizione OR | O-Ring | Ø1,78x12,42 | 6 | |
| 5 | 3009 0229 | Sede Valv. Aspir./Mand. | Suct./Del. Valve Seat | | 6 | |
| 6 | 3604 0028 | Valvola Aspir./Mand. | Suct./Del. Valve | | 6 | |
| 7 | 1802 0359 | Molla Valv. Asp./Mand. | Suct./Del. Valve Spring | | 6 | |
| 8 | 1205 0037 | Gabbia Valv. Asp./Mand. | Suct./Del. Valve Cage | | 6 | |
| 9 | 1220 0101 | Gruppo Valv. Asp./Mand. | Suct./Del. Valve Ass.y kit | | 6 | |
| 10 | 1210 0151 | Guarnizione OR | O-Ring | Ø1,78x17,17 | 6 | |
| 11 | 3202 0424 | Tappo + O-ring | Cap + O-ring | | 6 | |
| 12 | 3609 0013 | Vite | Screw | M5x10 | 3 | |
| 13 | 1004 0012 | Flangia | Flange | | 1 | |
| 14 | 0402 0360 | Coperchio | Cover | | 1 | |
| 15 | 1210 0386 | Guarnizione OR | O-Ring | Ø3,53x44,04 | 1 | |
| 16 | 3019 0011 | Seeger Esterno | Outer Seeger | Ø20 | 1 | |
| 17 | 0438 0066 | Cuscinetto a Sfere | Ball Bearing | Ø25x52x15 | 1 | |
| 18 | 0403 0141 | Carter Pompa | Pump Crankcase | | 1 | |
| 19 | 3200 0051 | Tappo Olio | Oil Dipstick | | 1 | |
| 20 | 1210 0621 | Guarnizione OR | O-Ring | Ø3x94 | 1 | |
| 21 | 3019 0033 | Seeger Esterno | Outer Seeger | Ø28 | 1 | |
| 22 | 3201 0026 | Spia Livello Olio | Oil Indicator | | 1 | |
| 23 | 1210 0451 | Guarnizione OR | O-Ring | Ø2x24 | 1 | |
| 24 | 0402 0142 | Coperchio Carter | Crankcase Cover | | 1 | |
| 25 | 3609 0115 | Vite | Screw | M6x25 | 4 | |
| 26 | 3011 0014 | Spinotto | Gudgeon Pin | Ø8x25 | 3 | |
| 27 | 0205 0050 | Kit Biella | Con. Rod Assembly | | 3 | |
| 28 | 2409 0044 | Pistone Guida | Piston Guides | | 3 | |
| 29 | 2812 0136 | Rondella | Washer | | 3 | |
| 30 | 1210 0055 | Guarnizione OR | O-Ring | Ø1,78x6,07 | 3 | |
| 31 | 0202 0018 | Bussola Ceramica | Ceramic Bushing | Ø18 | 3 | |
| 32 | 2811 0136 | Rondella | Washer | Ø8,2x14x1,5 | 3 | |
| 33 | 0600 0078 | Dado Speciale | Special Bolt | | 3 | |
| 34 | 1602 0045 | Linguetta | Key | 8x7x25 | 1 | |
| 35 | 0438 0075 | Cuscinetto a Sfere | Ball Bearing | Ø25x62x17 | 1 | |
| 36 | 3019 0006 | Seeger Esterno | Outer Seeger | Ø25 | 1 | |
| 37 | 3020 0012 | Seeger Interno | Inner Seeger | Ø62 | 1 | |
| 38 | 0019 0094 | Anello Tenuta | Oil Seal | Ø25x62x10/7 | 1 | |
| 39 | 0001 0290 | Albero Passante | Throughshaft | Ø24 | 1 | LW 3020S |
| | 0001 0333 | Albero Passante | Throughshaft | Ø24 | 1 | LWS 3020S |
| 40 | 1210 0441 | Guarnizione OR | O-Ring | Ø2x14 | 1 | |
| 41 | 3200 0192 | Tappo | Cap | G3/8" | 1 | |

| N° | Cod. | Descrizione | Description | Note | Qty | Model |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|------------|-----|-------|
| 42 | 0019 0095 | Anello Tenuta | Oil Seal | Ø15x24x5 | 3 | |
| 43 | 1210 0223 | Guarnizione OR | O-Ring | Ø1,78x26,7 | 3 | |
| 44 | 0009 0834 | Anello Porta Guarniz. | Packing Retainer | Ø18 | 3 | |
| 45 | 1241 0028 | Guarnizione Tenuta | Packing | Ø18x22x5,5 | 3 | |
| 46 | 1241 0022 | Guarnizione Tenuta | Packing | Ø18-28 | 3 | |
| 47 | 0009 0193 | Anello Pressione | Packing Head Ring | Ø18 | 3 | |
| 48 | 1201 0168 | Guarnizione Piana | Flat Gasket | | 1 | |
| 49 | 1209 0145 | Rondella | Bonded Seal | G3/8" | 1 | |
| 50 | 3200 0203 | Tappo | Cap | G3/8" | 1 | |
| 51 | 3202 0019 | Tappo | Cap | G1/2" | 1 | |
| 52 | 1209 0101 | Rondella | Bonded Seal | G1/2" | 1 | |

Kit Ricambi

Spare Parts Kit

| N° | Cod. | Descrizione | Description | Note | Qty | Model |
|-----|-----------|-----------------------|----------------|------|-----|-------|
| 100 | 5025 0081 | Kit Valvole | Valve Kit | | 1 | |
| 101 | 2409 0303 | Kit Pistone | Piston Kit | Ø18 | 1 | |
| 102 | 5019 0306 | Kit Guarnizioni Acqua | Water Seal Kit | Ø18 | 1 | |
| 103 | 5019 0305 | Kit Guarnizioni Olio | Oil Seal Kit | | 1 | |

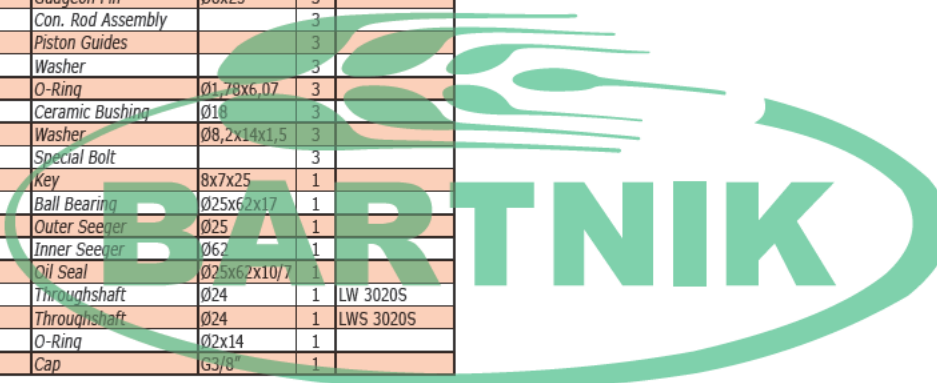

6300 0310 LW 3020S
6301 0611 LWS 3020S